

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Завод-изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технических условий РГ2.184.162 ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации телефонного аппарата «Телта-214-20» 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть, гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.
- При отсутствии в гарантийном и отрывном талонах даты продажи штампа магазина гарантийный срок исчисляется с первого числа месяца выпуска аппарата
- Заводом-изготовителем.
- В случае нарушения работоспособности аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.
- Ремонт аппарата в течении гарантийного срока или по истечении его производится ремонтными службами при наличии договора, либо при отсутствии такового, заводом-изготовителем.
- Без предъявления гарантийного и отрывного талонов и (или) при нарушении сохранности пломб на изделии претензии к качеству аппарата не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
- На аппараты, имеющие механические повреждения по вине потребителя, гарантийные обязательства не распространяются.



Аппарат телефонный TELTA-214-20

Руководство по эксплуатации

.....

Обратная сторона

Заполняет ремонтное предприятие

Содержание ремонта. Наименование и номер замененной детали или узла согласно схеме .

Место и характер дефектов _____

Дата ремонта _____

Подпись лица, производившего ремонт

Подпись владельца, подтверждающего ремонт

Штамп ремонтного предприятия,
с указанием города

Линия отреза

ОАО Пермский телефонный завод «Телта»

г. Пермь

Действителен по заполнении

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПЕРМСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАВОД "ТЕЛТА"

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Аппарат телефонный "Телта-214-20"

ССС
Минсвязи РОССИИ

Заполняет ремонтное предприятие _____

Заполняет завод-изготовитель _____

Дата изготовления _____
Штамп ОТК _____

Адрес: 614990, г. Пермь, ГСП-560, ул. Окулова, 80,
Открытое акционерное общество "Пермский телефонный завод "Телта"
зарегистрированное постановлением администрации
Ленинского района г. Перми № 418 от 13.10.92.

Технический центр: тел. (342)236-08-58

Заполняет торговое предприятие _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт
телефонного аппарата "Телта-214-20"

Дата ремонта _____
Срок гарантии продлен до _____
Штамп ремонтного предприятия с указанием города _____

Лицевая сторона
Действителен по заполнении

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПЕРМСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАВОД "ТЕЛТА"

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

На гарантийный ремонт телефонного аппарата "Телта-214-20 "

Заполняет ремонтное предприятие _____

Заполняет завод-изготовитель _____

№ _____ Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Заполняет торговое предприятие _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

4. Просмотр номеров входящих вызовов

- Для просмотра номеров входящих вызовов (определенных функцией евро-АОН) дважды нажмите кнопку «**ВХОД. ЗВ**», при этом на дисплее аппарата высветится последний определенный номер и надпись «**IN**».
- Нажимая кнопки «**▲**» или «**▼**», можно просмотреть номера всех входящих вызовов.
- Для набора номера нажмите кнопку «**ГР. СВЯЗЬ**» или снимите микрофонную трубку, при этом автоматически включится 1-я линия и начнется набор номера. Если первая линия занята, то набор номера пойдет по 2-ой линии.
- Для набора номера по нужной линии нажмите кнопку «**1 ЛИНИЯ**» или «**2 ЛИНИЯ**».
- Для набора номера с префиксом офисной АТС нажмите кнопку «**НАБОР**» при этом автоматически включится 1-я линия и набор номера начнется с префикса, установленного по п. 7 главы "Подготовка к работе".
- Если первая линия занята, то набор номера пойдет по 2-ой линии.
- Для удаления ненужных номеров входящих вызовов нажимайте кнопку «**УДАЛ**», при удержании кнопки более 3 с удаляется весь список.

5. Автодозвон

Во время набора номера, если вызываемый абонент занят, просто нажмите кнопку «**АВТОДОЗВОН**».

Примечание: При наборе номера через кнопку «**АВТОДОЗВОН**» количество попыток набора номера неограниченно. Для выключения функции автодозвона нажмите кнопку «**ГР. СВЯЗЬ**».

6. Режим конференцсвязи.

- Установите связь по любой из линий, например по 1-ой линии. Предупредите абонента и нажмите кнопку «**УДЕРЖ**».
- Нажмите кнопку «**2 ЛИНИЯ**» наберите номер второго абонента.
- После установления связи со вторым абонентом для включения режима конференцсвязи нажмите кнопку «**КОНФЕРЕНЦ**».
- Для отключения абонента из режима конференцсвязи нажмите кнопку той линии которую хотите отключить «**1 ЛИНИЯ**» или «**2 ЛИНИЯ**».

Ввиду постоянного совершенствования Ваш аппарат может иметь незначительные отличия от описанного в настоящем руководстве.

Аппарат телефонный РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

TELTA-214-20

Аппарат телефонный «ТЕЛТА-214-20» рассчитан на 2 линии (АТС) и предназначен для работы совместно с автоматическими телефонными станциями (АТС) с импульсным или частотным способом набора номера.

Телефонный аппарат соответствует требованиям ГОСТ 7153-85 к аппаратам второго класса сложности.

Сертификаты соответствия:

- в системе сертификации «Электросвязь» №ОС/1-Т-360,
- в системе ГОСТ Р №РОСС RU.МЕВ00046

Габаритные размеры телефонного аппарата 250x200x85 мм.
Масса аппарата не более 0,8 кг.

Функциональные возможности

- Настенно-настольное исполнение.
- 2 линии АТС.
- ЖК дисплей с пиктограммами.
- Предварительная установка импульсного или частотного способа набора номера.
- Наличие основных функций евро-АОН (Caller ID).
- Автодозвон.
- Конференцсвязь.
- Предварительное программирование 2-х тридцатидвухзначных номеров нажатием одной кнопки.
- Предварительное программирование 10-ти шестнадцатизначных номеров нажатием двух кнопок.
- Память на 20 исходящих номеров.
- Память на 60 входящих номеров с пометкой даты, времени вызова и длительности разговора.
- Хранения записанной информации при отключении линии АТС и наличии 3-х элементов питания типа А-316 в батарейном отсеке.
- Наличие функции блокировки линии при подключении параллельного аппарата.
- Установка даты и текущего времени.
- 16 запрограммированных мелодий вызывного сигнала с индивидуальной установкой по каждой линии.
- Световая индикация вызывного сигнала по каждой линии.
- Занятие станции при снятии микрофонной трубки или нажатии кнопки «ГР. СВЯЗЬ» в режиме «громкоговорящей связи» при уложенной микрофонной трубке.
- Световая индикация занятия линии индикатором.
- Плавная регулировка уровня приема в режиме «громкоговорящей связи».
- Ведение разговора.
- Отбой соединения в любой момент времени.
- Хранение последнего набранного номера и его повторный набор.
- Оперативное переключение способа набора номера.
- Акустическая и визуальная индикация набираемого номера.
- Нормированный разрыв линии кнопкой «СБРОС» для вызова функций ДВО.
- Введение программируемой паузы между любыми цифрами набираемого номера.
- Программирование префикса «0 - 9» офисной АТС для набора номера в режиме просмотра входящих номеров.
- Отключение микрофона кнопкой «УДЕРЖ» с передачей музыкального сопровождения в линию.
- Адаптер для подключения внешнего источника питания на 6В.
- Регулировка контрастности свечения дисплея аппарата.
- Оптическая индикация в виде:
 - текущего времени при уложенной микрофонной трубке;
 - набираемого номера;
 - текущего времени разговора.

2. Набор номера из памяти

Набор номера нажатием одной кнопки.

- Не снимая микрофонной, нажмите необходимую кнопку памяти «П1» или «П2» под которой занесен номер, который Вы хотите набрать, при этом на дисплее аппарата наблюдайте данный номер.
- Нажмите кнопку «ГР. СВЯЗЬ» или снимите микрофонную трубку, при этом автоматически включится 1-я линия и начнется набор номера. Если первая линия занята, то набор номера пойдет по 2-ой линии.
- Для набора номера по нужной линии нажмите соответствующую кнопку «1 ЛИНИЯ» или «2 ЛИНИЯ».
- После установления соединения ведите разговор в режиме «громкоговорящей связи» или при помощи микрофонной трубки.

Набор номера нажатием двух кнопок.

- Не снимая микрофонной трубки, нажмите кнопку «ЗАПИСЬ», на дисплее аппарата наблюдайте надпись «STORE» и телефонный номер, записанный в первой ячейки.
- Используя кнопки «▲» или «▼» выберите нужный Вам номер из ячеек памяти от 1 до 10.
- Нажмите кнопку «ГР. СВЯЗЬ» или снимите микрофонную трубку, при этом автоматически включится 1-я линия и начнется набор номера. Если первая линия занята, то набор номера пойдет по 2-ой линии.
- Для набора номера по нужной линии нажмите соответствующую кнопку «1 ЛИНИЯ» или «2 ЛИНИЯ».
- После установления соединения ведите разговор в режиме «громкоговорящей связи» или при помощи микрофонной трубки.

3. Просмотр номеров исходящих вызовов

- Для просмотра исходящих номеров нажмите кнопку «ИСХОД. ЗВ», при этом на дисплее аппарата появится последний набранный номер и надпись «OUT».
- Нажимая кнопки «▲» или «▼», можно просмотреть номера всех исходящих вызовов.
- Для набора номера нажмите кнопку «ГР. СВЯЗЬ» или снимите микрофонную трубку, при этом автоматически включится 1-я линия и начнется набор номера. Если первая линия занята, то набор номера пойдет по 2-ой линии.
- Для набора номера по нужной линии нажмите нужную кнопку «1 ЛИНИЯ» или «2 ЛИНИЯ».
- Для удаления ненужных номеров исходящих вызовов нажимайте кнопку «УДАЛ», при удержании кнопки более 3 с удаляется весь список.

Программирование и набор именных номеров

Аппарат может хранить в памяти 12 телефонных номеров. Ошибки при программировании исправляются путем повтора операции. Правильность записи номеров в память контролируйте по дисплею аппарата.

1. Программирование именных номеров

1.1 Программирование 2 именных номеров нажатием одной кнопки.

- Не снимая микротелефонной трубки, наберите номер значностью до 32-х цифр, который Вы хотите занести в память аппарата. Ошибочно введенные цифры номера можно стереть, нажимая кнопку «УДАЛ».
- Для занесения набранного номера в память нажмите соответствующую кнопку «П1» или «П2».
- Для удаления номера из памяти нажмите кнопку «П1» или «П2», затем дважды нажмите кнопку «УСТ».
- Для выхода из режима выждите 10 с или нажмите ту же кнопку памяти «П1» или «П2», которую нажимали ранее.

1.2 Программирование 10 именных номеров нажатием двух кнопок.

1 - способ

- Не снимая микротелефонной трубки, наберите номер значностью до 16-ти цифр, который Вы хотите занести в память аппарата. Ошибочно введенные цифры номера можно стереть, нажимая кнопку «УДАЛ».
- Нажмите кнопку «ЗАПИСЬ». На дисплее должно быть «STORE».
- Нажмите одну из цифровых кнопок «1», «2»...«0», например кнопку «1», для записи первого номера и выхода из режима программирования.
- Для записи остальных девяти номеров повторите вышеперечисленные операции.

2 - способ (В режиме просмотра)

- Не снимая микротелефонной трубки, нажмите кнопку «ЗАПИСЬ». На дисплее должно быть «STORE» и телефонный номер, записанный в первой ячейке.
- Используя кнопки «▲» или «▼» выберите нужную ячейку памяти от 1 до 10.
- Нажмите кнопку «УСТ» при этом старый номер стирается. Наберите новый номер значностью до 16-ти цифр. Надпись на дисплее «NO CODE» означает отсутствие номера в данной ячейке.
- Нажмите кнопку «ЗАПИСЬ» для сохранения изменения.
- Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «ЗАПИСЬ».

Эксплуатационные ограничения

- Аппарат не предназначен для включения в телефонную линию через АБУ, блокиратор и АТС типа «Квант».
- Аппарат работает в соответствии со стандартом ETS (Европейский стандарт телекоммуникации) и поддерживает только основные функции CLIP (предоставление идентификации линии вызывающего абонента) и отображает только номер телефона вызывающего абонента. Чтобы использовать эту функцию, Вы должны заключить договор с АТС, обслуживающей Вашу абонентскую точку.
- Без наличия элементов питания или внешнего блока питания аппарат работает только по 1-ой линии АТС(аварийный режим).
- Не вскрывайте аппарат без необходимости.
- **Не производите ремонт аппарата самостоятельно.**
- Обращайтесь к квалифицированным специалистам по ремонту и техническому обслуживанию.
- При удалении грязи с поверхности аппарата используйте влажную тряпку, смоченную в мыльном растворе.
- **Бензин, ацетон и растворители использовать при очистке аппарата не допускается.**
- При перемещении аппарата из холода в тепло необходимо выдержать его не менее 2-х часов при комнатной температуре в упаковке.
- Пользуйтесь аппаратом при температуре окружающего воздуха от+1 до +40° С.

При покупке аппарата

1. Проверьте комплектность аппарата.

Состав комплекта:	
•Телефонный аппарат	1 шт.
•Линейный шнур	2 шт.
•Спиральный шнур	1 шт.
•Руководство по эксплуатации	1 шт.
•Упаковочная тара	1 шт.

2. Убедитесь в работоспособности аппарата.

3. Убедитесь, что в гарантийном и отрывном талонах проставлены штамп магазина, подпись или штамп продавца и дата продажи.

Расположение и назначение узлов и элементов управления

1. Расположение узлов и элементов управления

Расположение узлов и органов управления приведено на рис.1.

2. Назначение кнопок:

«УСТ»	- вход в режим программирования функций, запись измененных параметров;
«▲»	- перебор данных вперед;
«▼»	- перебор данных назад;
«УДАЛ»	- удаление исходящих и входящих номеров при просмотре;
«ИСХОД. ЗВ»	- вход для просмотра списка исходящих звонков;
«КОФЕРЕНЦ»	- включение конференцсвязи по 1 и 2 линии;
«1 ЛИНИЯ»	- включение или отключение 1 линии;
«2 ЛИНИЯ»	- включение или отключение 2 линии;
«ВХОД. ЗВ»	- вход для просмотра списка входящих звонков;
«ЗАПИСЬ»	- вход для выбора и записи именных программируемых номеров;
«П1», «П2»	- два программируемых именных тридцатидвухзначных номера;
«ПАУЗА»	- программируемая пауза во время набора номера;
«АВТОДОЗВОН»	- вход для включения режима автодозвона;
«НАБОР»	- автоматический набор номера при просмотре входящих номеров с добавлением префикса набора номера;
«УДЕРЖ»	- выключение микрофона и удержание линии с музыкальным сопровождением;
«ГРОМКСТЬ»	- оперативная регулировка уровня приема в режиме «громкоговорящей связи»;
«0» ... «9»	- цифровые кнопки;
«*»	- оперативное переключение в частотный режим способа набора номера;
«#»	- используется в режиме частотного набора;
«СБРОС»	- нормированный отбой на время 600 мсек ;
«ПОВТОР»	- повтор ранее набранного номера после укладки МТ ;
«ГР. СВЯЗЬ»	- включение и выключение режима «громкоговорящей связи».

5. Оперативное переключение способа набора номера

- Оперативное переключение способа набора номера возможно только при переходе из импульсного способа набора номера в частотный, при этом предварительная установка способа набора номера должна быть в режиме «ИМП».
- Наберите нужный номер.
- Для перехода нажмите кнопку «*».
- Продолжайте набор номера. Наблюдайте на дисплее аппарата появление значка «L».

6. Режим «громкоговорящей связи»

- При уложенной микротелефонной трубке нажмите кнопку «ГР. СВЯЗЬ».
- Дождитесь сигнала «ответ станции».
- Наберите номер нужного Вам абонента.
- После установления соединения ведите разговор с помощью встроенного динамика и микрофона встроенного в переднюю стенку аппарата.

7. Регулировка уровня громкости приема в режиме «громкоговорящей связи»

Уровень громкости регулируется вращением регулятора «ГРОМКСТЬ» в режиме «громкоговорящей связи» .

Порядок работы

1. Набор номера

- Снимите микрофонную трубку или нажмите кнопку «**ГР. СВЯЗЬ**» при уложенной микрофонной трубке при этом произойдет занятие 1-ой линии, если 1-ая линия занята, то произойдет занятие 2-ой линии автоматически. Так же можно занять нужную линию нажав кнопки «**1 ЛИНИЯ**» или «**2 ЛИНИЯ**»;
- Дождитесь сигнала «**ответ станции**».
- Наберите номер, ждите ответ абонента.
- По истечении 5-7 сек после снятия микрофонной трубки, на дисплее наблюдайте отсчет времени разговора.
- После установления соединения ведите разговор при помощи микрофонной трубки или в режиме «громкоговорящей связи» с помощью микрофона встроенного в переднюю стенку аппарата и динамика, расположенного под микрофонной трубкой.



2. Повторный набор последнего номера

Последний номер, набранный Вами, будет еще раз набран автоматически, после нажатия кнопки «**ПОВТОР**».



3. Введение программируемой паузы

Для введения программируемой паузы в набор номера нажмите кнопку «**ПАУЗА**» в нужном месте набора.

Для введения более длинной паузы в наборе номера нажмите кнопку «**ПАУЗА**» несколько раз подряд. При этом на дисплее аппарата функция пауза высвечивается буквой «**Р**».



4. Выключение микрофона и удержание линии

Для выключения микрофона и временного удержания линии нажмите кнопку «**УДЕРЖ**», при этом в линию будет поступать сигнал музыкального сопровождения.

Для включения микрофона и разблокировки режима удержания линии нажмите соответствующую кнопку «**1 ЛИНИЯ**» или «**2 ЛИНИЯ**».

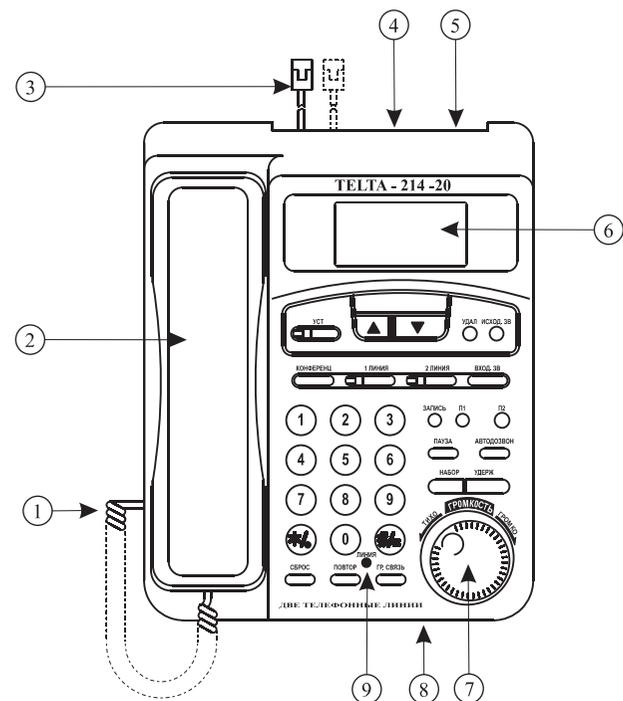


Рис.1 Расположение узлов и органов управления

- 1 - спиральный шнур;
- 2 - микрофонная трубка;
- 3 - линейные шнуры;
- 4 - разъем для подключения внешнего источника питания 6 В ;
- 5 - переключатель способа набора номера (**ИМП-ТОН**);
- 6 - жидкокристаллический индикатор;
- 7 - регулятор громкости для режима «громкоговорящей связи»;
- 8 - встроенный микрофон для режима «громкоговорящей связи»;
- 9 - индикатор занятия линии.

Подготовка к работе

1. Установка элементов питания

Для полноценной работоспособности в телефонный аппарат должны быть установлены 3 элемента питания А-316. Они необходимы для сохранения значений текущего времени и установок программирования функций при отключении аппарата от линии АТС, а также для функционирования аппарата по 2-й линии АТС.

Для установки элементов питания проделайте следующие действия:

- Снимите с основания аппарата выдвигающую крышку батарейного отсека.
- Вставьте в батарейный отсек элементы А-316, соблюдая полярность согласно маркировке на дне отсека.
- Закройте крышку батарейного отсека.


2. Подключение аппарата

- Подключите шнуры к аппарату и микротелефонной трубке;
- Подключите линейный шнур к розетке, подключенной к линии (рекомендуется производить силами специалистов предприятия связи, обслуживающими Вашу абонентскую точку).

3. Монтаж аппарата на стене

Для эксплуатации аппарата в настенном варианте проделайте следующие действия:

- Переустановите держатель трубки, расположенный в гнезде микротелефонной трубки около рычажного переключателя, повернув его на 180 градусов;
- Установите аппарат на стене.

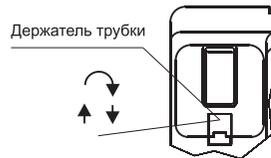

4. Предварительная установка способа набора номера

Для предварительной установки способа набора номера установите переключатель, расположенный на задней стенке аппарата, в одно из положений:

- Положение «ИМП» соответствует импульсно-частотному способу набора номера;
- Положение «ТОН» соответствует частотному способу набора номера.

5. Установка даты и текущего времени

- Нажмите кнопку «УСТ» - на дисплее аппарата появится надпись «TIME».
- Нажмите кнопку «УСТ» - на дисплее аппарата должно быть, например: «2005 3». Используя кнопки «▲» или «▼» установите год.
- Нажмите кнопку «УСТ». Используя кнопки «▲» или «▼» установите число.
- Нажмите кнопку «УСТ». Используя кнопки «▲» или «▼» установите месяц.
- Нажмите кнопку «УСТ». Используя кнопки «▲» или «▼» установите нужный час в 12 часовом режиме вывода информации «AM» (до полудня) или «PM» (после полудня).
- Нажмите кнопку «УСТ». Используя кнопки «▲» или «▼» установите минуты.
- Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «УСТ».

6. Установка мелодии вызывного сигнала.

- Нажмите кнопку «УСТ», и используя кнопки «▲» или «▼» на дисплее аппарата получите надпись «RING».
- Нажмите кнопку «УСТ» для установки типа мелодии по 1-ой линии. На дисплее аппарата должно быть, например: «----8----», где 8 - номер мелодии вызывного сигнала. Используя кнопки «▲» или «▼» установите новую мелодию от 1 до 16.
- Нажмите кнопку «УСТ» для установки типа мелодии по 2-ой линии, используя кнопки «▲» или «▼», выберите мелодию вызывного сигнала от 1 до 16.
- Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «УСТ».

Примечание - Во время входящего вызова по конкретной линии, нажимая кнопки «▲» или «▼» можно оперативно поменять мелодию с 1 по 16 и последняя прослушиваемая мелодия автоматически сохраняется.

7. Установка префикса набора номера офисной АТС

- Нажмите кнопку «УСТ», и используя кнопки «▲» или «▼» на дисплее аппарата получите надпись «BACK».
- Нажмите кнопку «УСТ». Используя цифровые кнопки аппарата от «1» до «0» установите необходимый Вам префикс.
- Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «УСТ».

8. Включение блокировки линии при подключении параллельного аппарата.

- Нажмите кнопку «УСТ», и используя кнопки «▲» или «▼» на дисплее аппарата получите надпись «ALARM».
- Нажмите кнопку «УСТ». Нажимая кнопки «▲» или «▼» включите или выключите режим блокировки линии, контролируя по индикатору надпись «ON» или «OFF» соответственно.
- Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «УСТ».

9. Регулировка контрастности дисплея аппарата.

- Нажмите кнопку «УСТ», и используя кнопки «▲» или «▼» на дисплее аппарата получите надпись «LCD».
- Нажмите кнопку «УСТ». Нажимая кнопки «▲» или «▼» установите нужный Вам уровень от 1 до 5 контрастности свечения дисплея.
- Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «УСТ».